




Ausgangslage: Fenstertüre montiert + abgedichtet

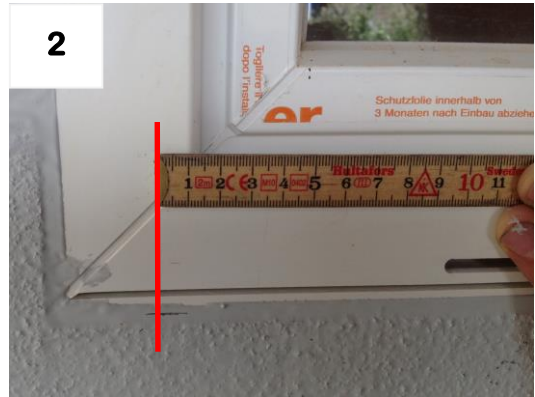

Rahmen-Lichtmass (L3) anzeichnen



Montagehöhe mit Weterschenkel definieren + Bohrungen anzeichnen



Angezeichnete Montagelöcher bohren



Beide Schlaganker montieren + abdichten



Schiene an Fensterrahmen schrauben



Verstärkungsbügel ausrichten



Verstärkungsbügel und Schiene fixieren



Bei Stütze(n) + Schiene rechts: Punkte 3-8 wiederholen



Verstärkungsbügel abdichten



Dichtband anbringen + Schwelle über Tropfnase einhängen



Schwelle zwischen Schienen ausrichten



Schwelle „leicht“ anschrauben (muss beweglich bleiben)



Schienen ausrichten (90° zum Fenster)



Kontrolle der Montagearbeiten



Isolation gemäss Abbildung anschliessen